

OZNAČOVÁNÍ OBALŮ POLNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTROJE

V letošním roce vstoupily v platnost technické podmínky TP-61-M-002/70 (dále jen TP 002), „Označování přepravních obalů polní zdravotnické výstroje ČSLA — všeobecná část“. Vztahují se na soupravy a předměty vyvinuté nebo modernizované v roce 1970 a později. TP 002 vychází ze zásad ČSN 77 0105, „Označování manipulačních jednotek“, jsou však účelově přizpůsobeny potřebám a podmínkám vojenské zdravotnické služby.

Technické podmínky 002 (všeobecná část) obsahují statě:

- Úvodní ustanovení.
- Technické požadavky (názvosloví, všeobecné zásady, písmo, druhy označení, umístění označení, barevné označení, estetika označení).
- Zkoušení.
- Přejímání a záruka.
- Závěrečná ustanovení.
- Přílohy (klíč ke stanovení čísla výrobní šarže, tabulka velikosti popisu označení, vzor technického písma, přehled související normalizační dokumentace).

Hlavní zásady značení



Pro vyznačení údajů na vnějších přepravních obalech (bedny, lepenkové bedny, brašny, pytle apod.) a jejich vnitřním zařízení (vločky, zásuvky, příklopná těsnění, vnitřní lepenkové bedny) se používá technické písmo (široké, kolmé), tvar a velikost písma musí odpovídat požadavkům ČSN 01 0451.

Zásadou barevného značení je, že na tmavý (khaki) podklad se provádí označování žlutou barvou, na světlý podklad barvou černou. Jedinou výjimku tvoří červený kříž.

Hlavní údaje na bednách a lepenkových bednách jsou umístěny na pravé bočnici, u brašny na klopě (víku).

Trvalé označení na bednách tvoří (příklad označení pravé bočnice soupravové bedny — viz obr. 1): administrativní označení (červený kříž), manipulační značka „Tímto směrem nahoru“, obchodní označení (označení výrobku, jeho dílu, pořadové číslo zdrav. materiálu, označení výrobní šarže a vzoru). Ostatní označení potřebné pro přepravu, jako adresní lístek, manipulační a výstražné značky, není dovoleno umísťovat na obal, ale na visačku připevněnou ke kování bedny. Účelem tohoto opatření je zabránit ne-

žádoucím, orientaci ztěžujícím polepování obalů. Vložky a zásuvky beden nesou označení výrobku a vlastního dílu vždy na čelní straně (strana přiléhající k pravé bočnici vnějšího obalu). Zásuvky se číslují odshora dolů, vložky zleva doprava a spirálovitě vzhůru.

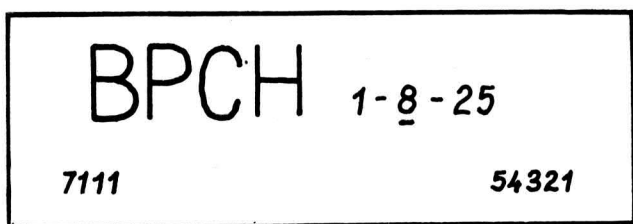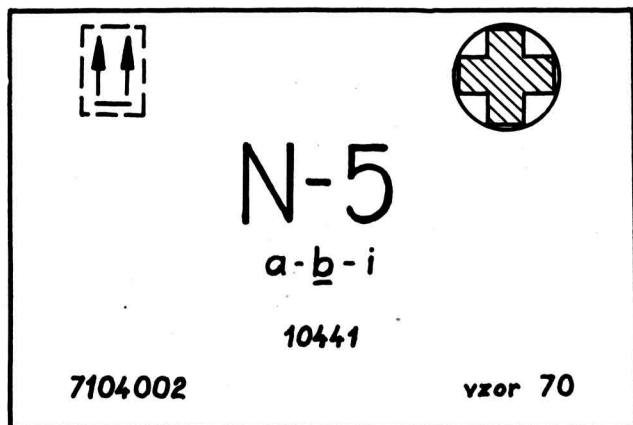

U lepenkových beden se vzhledem k menším rozměrům uplatňuje na pravé bočnici zpravidla pouze označení výrobku, jeho dílů (při větším počtu nikoli v písmenech, ale v číslicích), pořadové číslo zdrav. materiálu a označení výrobní šarže (většinou jen čtyřmístné) — viz obr. 2. Stěžejní znak — červený kříž — je v tomto případě umístěn na obou čelech lepenkové bedny. Vnitřní lepenkové bedny jsou značeny na víku: označení výrobku, vlastní díl, případně ještě rozlišovací písmeno velké abecedy.

U brašen je pro lepší přehlednost možné umísťovat některý méně důležitý údaj na vnitřní straně víka.

Technické podmínky 002 — speciální část

Vzhledem k různým druhům a typům zavedených obalů, lišících se materiálově, rozměrově, rozdílným provedením kování apod., navíc s přihlédnutím k účelu jednotlivých obalů, nárokům a požadavkům na ně kladeným, nemůže všeobecná část TP 002 obsáhnout všechny detailní informace. Obsahuje pouze všeobecné zásady pro označování přepravních obalů. Konkretizaci ustanovení všeobecné části TP 002 pro jednotlivé druhy a typy přepravních obalů polní zdravotnické výstroje zpracovává postupně autor technických podmínek, orgán VZS 160, ve formě výkresové dokumentace a upřesňující textové části. Tato dokumentace bude tvořit speciální část TP-61-M-002/70.

Dr. Jan Novotný